






Wodoodporność		Użytkowanie w mokrych warunkach			
Oznaczenie na kopercie	Głębokość				
		Mycie rąk	Kąpiel, natrysk	Pływanie, nurkowanie	Nurkowanie swobodne
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 bary, 30 metrów	✓	X	X	X
5 ATM	5 barów, 50 metrów	✓	✓	X	X
10 ATM	10 barów, 100 metrów	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 barów, 200 metrów	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 barów, 300 metrów	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 barów, 500 metrów	✓	✓	✓	✓

Koronka zawsze musi znajdować się w zamkniętej pozycji (w normalnej pozycji).  
Dokręć do końca koronkę blokującą.

**Standardowe instrukcje konfiguracji**

**Ustawianie godziny i daty**



1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w prawo lub w lewo (w zależności od modelu), aby ustawić datę na poprzedni dzień.
3. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
4. Obracaj koronkę w prawo, aż pojawi się obecna data.
5. Obracaj koronkę, aby ustawić prawidłową godzinę AM/PM.
6. Ustaw koronkę w pozycji 1.

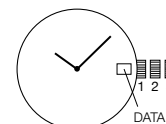

**Chronograf JS15 / JS16 / JS25 / JS26 / VD54**

**Ustawianie godziny i daty**

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracaj koronkę w prawo, aż w okienku daty pojawi się data poprzedniego dnia.
3. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
4. Obracaj koronkę w prawo, aż w okienku daty pojawi się prawidłowa data.
5. Obracaj koronkę, aby ustawić prawidłową godzinę AM/PM.  
*UWAGA: Wskazówka 24-godzinowa porusza się odpowiednio ze wskazówką godzinową i minutową. Przy ustawianiu godziny należy upewnić się, że wskazówka 24-godzinna jest prawidłowo ustawiona.*
6. Ustaw koronkę w pozycji 1.  
*UWAGA: Gdy koronka znajduje się w pozycji 2, nie naciskaj przycisków. W przeciwnym razie wskazówki chronografu zaczną się poruszać.*  
*UWAGA: Aby zapewnić dokładność, nie należy ustawiać daty w godzinach od 21:00 do 1:00.*

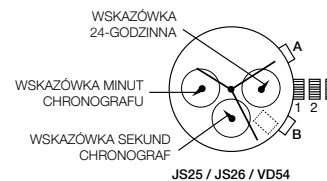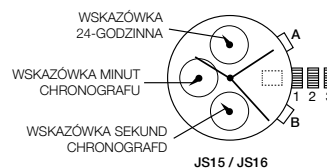

**Chronograf**

1. Naciśnij przycisk A, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij przycisk B, aby wyzerować.

**Zerowanie chronografu**

1. Jeśli którakolwiek ze wskazówek chronografu nie znajduje się w pozycji zerowej (12:00), pociągnij koronkę do pozycji 3.
2. Naciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówki w prawo. Naciśnij przycisk B, aby przesunąć wskazówki do tyłu. Każde naciśnięcie przycisku A lub B spowoduje przesunięcie wskazówek chronografu o jedną jednostkę do przodu lub do tyłu. Lub naciśnij i przytrzymaj przycisk A lub B, aby zwiększać/zmniejszać wartości w szybszym tempie.
3. Gdy obie wskazówki znajdują się w położeniu zerowym, zresetuj czas i ustaw koronkę w położeniu 1.  
*UWAGA: Podczas resetowania chronografu wskazówka minutowa chronografu zsynchronizuje się ze wskazówką sekundową chronografu.*


**Wielofunkcyjny JP25**

**Ustawianie daty**

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć koronkę w prawo, aby ustawić datę.  
*UWAGA: Jeśli data jest ustawiona w zakresie godzin od 21:00 do 1:00, data może nie zmienić się na następny dzień.*
3. Gdy data zostanie ustawiona, dociśnij koronkę do pozycji 1.

**Ustawianie dnia i godziny**

1. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obróć koronkę w prawo, aby ustawić wskazówki godziny i minut.
3. Wskazówka wskazująca dni tygodnia również porusza się wraz ze wskazówką godzinową i minutową. Ustaw za pomocą koronki wymagany dzień.
4. Ustaw koronkę w pozycji 1.

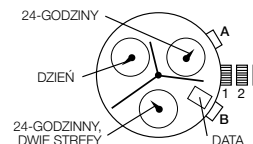

**Ustawianie godziny dwóch stref**

1. Naciśnij przycisk A, aby ustawić wskazówkę podwójnej strefy czasowej do przodu co 15 minut.
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić wskazówkę podwójnej strefy czasowej do tyłu co 15 minut. Wskazówkę podwójnej strefy czasowej można przesuwac w sposób ciągły, naciskając i przytrzymując przycisk A lub B.

## Wielofunkcyjny VX3J / 6P29 / 6P79

### Ustawianie daty

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć w prawo, aby przesunąć do przodu wskazówkę daty.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.


### Ustawianie dnia i godziny

1. Pociągnij koronkę do pozycji 3.
2. Obróć w prawo, aby zmienić położenie wskazówek godziny i minut.

*UWAGA: Wskazówka wskazująca dni tygodnia również porusza się wraz ze wskazówką godzinową i minutową. Ustaw za pomocą koronki wymagany dzień.*

### Ustawienie dodatkowej tarczy 24-godzinnej

Wskazówka 24-godzinowa porusza się odpowiednio ze wskazówką godzinową i minutową. Przy ustawianiu godziny należy upewnić się, że wskazówka 24-godzinna jest prawidłowo ustawiona.

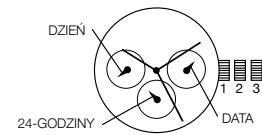

## Wielofunkcyjny ISA 9238 / 1970

### Ustawianie godziny

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć w prawo, aby ustawić wskazówkę godzinową, minutową i 24-godzinną.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

### Ustawianie daty


1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obracaj w prawo, aż zostanie ustawiona wymagana data.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

### Ustawianie dnia

1. Pociągnij koronkę do pozycji 2.
2. Obróć w prawo, aby ustawić odpowiednie położenie wskazówki dnia. Wskazówka dnia przesunie się o jeden dzień do przodu, gdy zostanie osiągnięta godzina 4:30.
3. Dociśnij koronkę, aby wróciła do pozycji 1.

### Ustawienie dodatkowej tarczy 24-godzinnej

1. Ustaw koronkę w pozycji 1.
2. Naciśnij przycisk B, aby ustawić odpowiednie położenie wskazówki godziny.

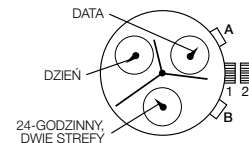

## Cyfrowy QFO-018-AA-NY

### Ustawianie godziny

1. Naciśnij A dla EL.
2. Naciśnij przycisk B, aby zmienić tryb. Kolejność trybów: zwykły czas, chronograf, alarm oraz ustawianie godziny.
3. Naciśnij C, aby zresetować.
4. Naciśnij D, aby uruchomić/zatrzymać stoper.

### Ustawianie godziny i daty


1. W trybie zwykłego czasu przełącz przycisk B, aż zacznie migać wskazanie sekund.
2. Naciśnij przycisk D, aby wyzerować sekundy.
3. Naciśnij przycisk C, aby przejść do następnej wartości ustawienia.
4. Naciśnij przycisk D, aby zwiększyć wartość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przyspieszyć zmianę wartości.
5. Naciśnij przycisk C, aby przejść do następnej wartości ustawienia.
6. Jeśli w przypadku ustawiania godzin na ekranie pojawia się oznaczenie „A” lub „P”, jest to format 12-godzinny, a w oznaczenie „H” oznacza format 24-godzinny.
7. Kolejność ustawiania: sekundy, godzina, minuty, miesiąc, data i dzień.
8. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

### Chronograf

1. W trybie zwykłego wyświetlania czasu przełącz przycisk B, aby przejść do trybu chronografu.
2. Naciśnij przycisk D, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
3. Naciśnij przycisk C, aby wyzerować.

### Podział czasu

1. Naciśnij przycisk C, gdy chronograf jest uruchomiony, aby uzyskać podział czasu.
2. Naciśnij ponownie C, aby wrócić do chronografu.
3. Naciśnij przycisk D, aby zakończyć odmierzenie czasu.
4. Naciśnij przycisk C, aby wyzerować.

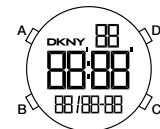

### Tryb alarmu

1. W trybie zwykłego wyświetlania czasu przełącz przycisk B, aby przejść do trybu alarmu.
2. Naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć alarm i kurant.
3. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu alarmu.

### Ustawianie alarmu

1. W trybie zwykłego wyświetlania czasu przełącz przycisk B, aby przejść do trybu alarmu.
2. Naciśnij przycisk C. Zacznie migać godzina.
3. Naciśnij przycisk D, aby zwiększyć wartość. Naciśnij i przytrzymaj przycisk D, aby przyspieszyć zmianę wartości.
4. Naciśnij przycisk C, aby przejść do następnej wartości ustawienia.
5. Kolejność ustawień: godzina, minuty.
6. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
7. Funkcja drzemki: Naciśnij przycisk B, aby włączyć funkcję drzemki. Dźwięk alarmu włączy się na 20 sekund w czasie 5 minut.  
*UWAGA: Alarm uruchomi się na 20 sekund w ustawionym czasie. Naciśnij przycisk C lub D, aby wyłączyć alarm.*