


Wichtige Informationen zu den Uhren

- * Betätigen Sie niemals die Druckknöpfe/Einstellringe und stellen Sie niemals die Zeit ein, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder naß ist. Uhregehäuse und Metallarmbänder sollten, nachdem sie Salzwasser ausgesetzt waren, gründlich abgespült werden.
- * Die Uhrzeit oder das Datum dürfen zwischen 20 h und 3 h nicht zurückgesetzt werden, da die Zahnräder während dieser Zeit sehr eng zusammen stehen. Ein Rückstellen kann Schäden verursachen.
- * Nicht im Türkischen Bad oder in der Sauna tragen. Nehmen Sie bitte Ihre DKNY Uhr nicht mit ins Türkische Bad oder in die Sauna. Die dort herrschende Kombination von extremer Hitze und Feuchtigkeit kann dazu führen, daß Ihre Uhr nicht mehr vollständig wasserdicht ist.

Verwendung des Tachymeters

Diese Funktion findet sich auf Uhren, mit denen sich die Geschwindigkeit messen läßt. Die Tachymeter-Skala befindet sich auf dem oberen Gehäusering oder auf dem inneren Zifferblattring. Mit der Skala des Rings lassen sich Geschwindigkeiten in Meilen, Knoten oder Kilometer pro Stunde messen.

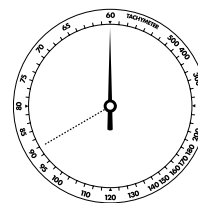

Beispiel:

Bei einem Autorennen passiert der Wagen die erste Meile (den ersten Kilometer), wenn der Sekundenzeiger auf 12 steht (60 Sekunden). Beginnen Sie die Messung. Nach 40 Sekunden passiert der Wagen die zweite Meile (zweiten Kilometer). Damit ergibt sich eine Geschwindigkeit von 90 Meilen (km) pro Stunde.

Übersicht Über die Wassertauglichkeit


WASSERFESTIGKEIT		WASSERBEZOGENE VERWENDUNG			
Kennzeichnung am Gehäuseboden	Tiefe				
		Hände waschen	Duschen, Baden	Schwimmen, Schnorcheln	Sporttauchen
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meter	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meter	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meter	✓	✓	✓	✓

Stellen Sie die Krone immer in die geschlossene Position (normale Position).
Ziehen Sie die verschraubte Krone immer vollständig fest.

Modelle mit Datumsanzeige

Einstellen des Datums

1. Krone bis in Stellung 2 herausziehen.
2. Krone entweder mit dem oder gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Datum des Vortages einstellen. Die Einstellungsrichtung für das Datum ist bei jedem Modell anders.

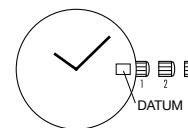


Einstellen der Zeit

1. Krone bis in Stellung 3 herausziehen.
2. Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Uhrzeit vorzustellen und weiterdrehen, bis der gegenwärtige Tag angezeigt wird.
3. Die richtige Uhrzeit einstellen.
4. Krone wieder in Stellung 1 hereindrücken.

3-Hand mit Datumsanzeige im Auge 6P26

Einstellen der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone um die Zeit einzustellen.
ANMERKUNG: Wenn Sie den Minutenzeiger einstellen, stellen Sie ihn auf 5 Minuten früher als die Zeit tatsächlich eingeschalt werden muss, dann stellen Sie ihn zurück auf die korrekte Zeit.
3. Stellen Sie die Krone auf Position 1 zurück

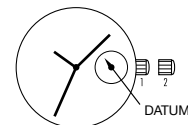


Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn um das Datum einzustellen.
3. Stellen Sie die Krone auf Position 1 zurück.
ANMERKUNG: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 und 24:00 Uhr ein, ansonsten wird sich das Datum nicht korrekt ändern.

Uhr mit Tages-/Datumsanzeige VX43

Einstellen des Datums

1. Krone bis in Stellung 2 herausziehen.
2. Gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Datum des Vortages einstellen.

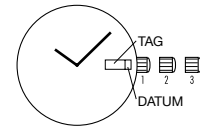

Einstellen des Tages

Bei Stellung der Krone in Position 2 im Uhrzeigersinn drehen und den Vortag einstellen.


Einstellen der Zeit

1. Krone bis in Stellung 3 herausziehen.
2. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Zeit vorzustellen, und dann solange drehen, bis Tag/Datum zum heutigen Tag/Datum wechseln.
3. Krone in Stellung 1 zurückdrücken.

Multifunktionsuhr mit Tag-/Datumsanzeige in zwei Chrono-Augen VX36

Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den Datumszeiger zu verstellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.



Uhrzeit und Wochentag einstellen


1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger zu verstellen.
Der Zeiger, der die Wochentage anzeigt, bewegt sich ebenfalls mit dem Stunden- und Minutenzeiger. Fahren Sie mit dem Drehen fort, bis der gewünschte Tag erreicht ist.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

Big Date Sub-Second GP10

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus und drehen Sie diese, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.


HINWEIS: Sobald die Krone in die Position 1 zurückgedrückt wird, setzt sich der kleine Sekundenzeiger in Bewegung.

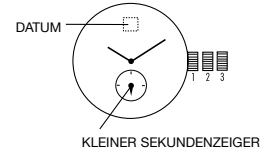

Zurückstellen der Uhrzeit mit der Sweep-Funktion GP00/GP01

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie diese nach rechts, um das Datum einzustellen.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus und drehen Sie diese nach rechts, um die Uhrzeit einzustellen. Der Zeiger in der unteren Anzeige gibt die Uhrzeit (vormittags/nachmittags-AM/PM) an und stellt sich um Mitternacht automatisch auf „0“ zurück.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Stellung 1.




Doppelzeitmodus einstellen

1. Stellen Sie die Zeitzone 1 wie oben beschrieben ein.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie diese nach links, um den 24-Stundenzeiger auf die zweite Zeitzone einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Stellung 1.

Zurückstellen des Datums mit der Sweep-Funktion VD87A

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus und drehen Sie diese nach rechts, um den Wochentag einzustellen. Der Zeiger links oben zeigt den Wochentag an und stellt sich am Ende der Woche automatisch auf „M“ zurück.
2. Lassen Sie die Krone auf Position 3 und drehen Sie die Zeiger auf die gewünschte Uhrzeit (achten Sie dabei auf die richtige Einstellung von AM (vormittags)/PM (nachmittags)).
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Stellung 1.
4. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie diese nach links, um das Datum einzustellen.
5. Drücken Sie die Krone wieder in die Stellung 1.



Multifunktion TY2866S


Uhrzeit-/Datumseinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone nach rechts und stellen Sie das Datum des Vortages ein.
3. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus, wenn der Sekundenzeiger auf der 12.00 Uhr Position steht.
4. Drehen Sie die Krone nach rechts, bis die Datumsanzeige auf den heutigen Tag wechselt.
5. Drehen Sie die Krone weiter, bis die richtige Uhrzeit eingestellt ist.
6. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

HINWEIS: Beim Einstellen der Stunden-/Minutenzeiger rückt auch der 24-Stundenzeiger vor.

Einstellung des Wochentages und des Monats

1. Drücken Sie A zum Einstellen des Wochentages. Mit jedem Drücken des Drückers A wird der Wochentag um einen Tag vorgerückt.
2. Drücken Sie B zum Einstellen des Monats. Mit jedem Drücken des Drückers B wird der Monat um einen Monat vorgerückt.

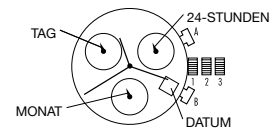

Multifunktion JP25

Datumseinstellung


1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
HINWEIS: Falls das Datum zwischen 21:00 und 01:00 Uhr eingestellt wird, verstellt sich das Datum eventuell am nächsten Tag nicht.
3. Nachdem das Datum eingestellt ist, drücken Sie die Krone wieder in Stellung 1 zurück.

Datums- und Uhrzeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Der Zeiger, der die Wochentage anzeigt, bewegt sich mit den Stunden- und Minutenzeigern. Drehen Sie weiter an der Aufzugskrone, bis der richtige Tag eingestellt ist.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

Doppelzeitmodus einstellen

1. Drücken Sie A, um den Doppelzeit-Zeiger jeweils in Einheiten von 15 Minuten vorzustellen.
2. Drücken Sie B, um den Doppelzeit-Zeiger jeweils in Einheiten von 15 Minuten zurückzustellen. Der Doppelzeit-Zeiger bewegt sich kontinuierlich weiter, wenn Sie A oder B gedrückt halten.

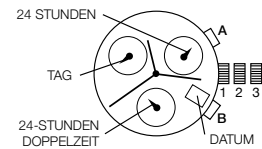

Multifunktionsuhr VX3J / 6P29 / 6P79

Datumseinstellung


1. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass sie auf Position 2 steht.
2. Drehen Sie die Krone nach rechts, um den Datumszeiger nach vorn zu verstellen.
3. Drücken Sie die Krone in die Position 1 zurück.

Einstellen des Wochentages und der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus, so dass sie auf Position 3 steht.
2. Drehen Sie die Krone nach rechts, um den Stunden- und Minutenzeiger nach vorn zu verstellen.
HINWEIS: Der Zeiger, der die Wochentage anzeigt, bewegt sich mit. Drehen Sie weiter an der Aufzugskrone, bis der richtige Tag eingestellt ist.

24-Stundenformat im Hilfsziffernblatt einstellen

Der 24-Stundenzeiger bewegt sich entsprechend dem Stunden- und Minutenzeiger. Wenn Sie die Uhrzeit einstellen, vergewissern Sie sich, dass der 24-Stundenzeiger richtig eingestellt ist.

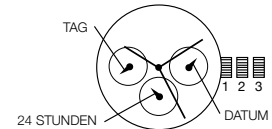

Multifunktion ISA 9238 / 1970

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Im Uhrzeigersinn drehen, um den Stunden-, Minuten- und 24-Stunden-Zeiger einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

Datumseinstellung


1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Im Uhrzeigersinn drehen, bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

Tageseinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Tageszeiger im Uhrzeigersinn drehen, bis der gewünschte Tag eingestellt ist. Der Tageszeiger rückt nachts um 4.30 Uhr um einen Tag vor.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

24-Stundenformat im Hilfsziffernblatt einstellen

1. Stellen Sie die Krone in Position 1.
2. Drücken Sie B, um den Stundenzeiger vorzustellen, bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

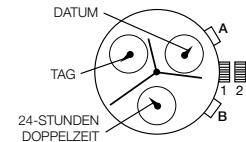

ISA Chronograph 8172/220 (8162/220, Kein Datum)

(1 Krone, 2 Drücker)

Uhrzeit-/Tageseinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Zum Einstellen des Tages drehen Sie die Krone um jeweils 24 Stunden weiter, bis der richtige Tag eingestellt ist.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

Datumseinstellung


1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone nach rechts, bis das richtige Datum im Datumfenster erscheint.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.

Bedienung des Chronographen

1. Drücken Sie A, um den Chronographen zu starten oder zu stoppen.
2. Zum Rücksetzen drücken Sie B.

Zwischenzeit

1. Drücken Sie B, während der Chronograph läuft.
2. Drücken Sie abermals B, um zur Chronograph-Funktion zurückzukehren.
3. Drücken Sie A, um die Zeitmessung abzuschließen.
4. Zum Rücksetzen drücken Sie B.

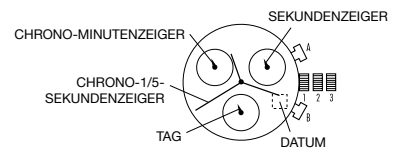

Chronograph Stoppuhr VD57 (VD55, Kein Datum)
(1 Krone / 2 Drücker)

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1, um die Uhr zu starten.

Gebrauch der Stoppuhr

1. Drücken Sie Knopf A, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
2. Drücken Sie Knopf B, um die Zwischenzeit zu nehmen und die Uhr auf „0“ zu stellen.


Justieren der Stoppuhr Zeiger

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie Knopf A, um den 1/10 Sekundenzeiger auf „0“ zu stellen.
3. Drücken Sie Knopf B, um den Sekunden- und Minutenzeiger auf „0“ zu stellen. Die Zeiger bewegen sich nur im Uhrzeigersinn.
4. Mit jeder Betätigung der Knöpfe A und B bewegen sich die Zeiger um eine Position. Sie bewegen sich schneller, wenn die Knöpfe anhaltend gedrückt werden.

ANMERKUNG: Sollten sich die Zeiger der Stoppuhr fehlerhaft bewegen, drücken Sie Knopf A und B gleichzeitig für mind. 2 Sekunden. Werden die Knöpfe losgelassen, bewegen sich die Sekunden- und 1/10 Sekundenzeiger der Stoppuhr in die Nullstellung. Dies zeigt an, daß der interne Kreislauf auf „0“ gestellt wurde.

Einstellen des Datums (Nur bei einigen Modellen)

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum im Fenster angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

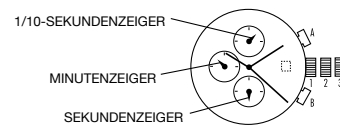

Chronograph – Stoppuhr VD54

(mit Datumsanzeige - VD53)
(1 Krone / 2 Drücker)


Einstellen der Zeit und des Datums

1. Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, muss der Chronograph in der 12:00 Uhr Position (Null Position) stehen und gestoppt sein.
2. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
3. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Datum im Fenster angezeigt wird.
4. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus wenn der Sekundenzeiger auf der 12:00 Uhr Position steht.
5. Drehen Sie die Krone um die Zeit einzustellen.

ANMERKUNG: Die 24 Stunden Anzeige bewegt sich abhängig vom Stunden- und Minutenzeiger. Wenn Sie die Zeit einstellen, überprüfen Sie bitte ob die 24 Stunden Anzeige richtig eingestellt ist.

6. Stellen Sie die Krone zurück auf Position 1.

ANMERKUNG: Betätigen Sie die Drücker nicht, wenn die Krone auf Position 2 ist. Ansonsten werden sich die Zeiger des Chronographen bewegen.

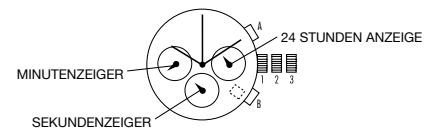

Chronograph

1. Drücken Sie A um den Chronographen zu starten / stoppen.
2. Drücken Sie B um den Chronographen wieder auf 0 zu stellen.

Zwischenzeit

1. Drücken Sie B während der Chronograph läuft.
2. Drücken Sie wieder B um zur Chronographenfunktion zurück zu kehren.
3. Drücken Sie A um die Zeitmessung zu beenden.
4. Drücken Sie B um zurück zu setzen.

Chronographen zurücksetzen

1. Wenn eine der Chronographenzeiger nicht auf der Null Position steht, ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie A um die Zeiger im Uhrzeigersinn zu bewegen, drücken Sie B um die Zeiger gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen.
3. Stellen Sie die Krone zurück auf Position 1.

Chronograph OS10 (OS30, Kein Datum)

(1 Krone, 2 Drücker)

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit durch Drehen der Krone ein.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

Einstellen des Datums


1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum im Fenster angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

Bedienung des Chronographen

1. Drücken Sie Knopf A, um den Chronographen zu starten/stoppen.
2. Drücken Sie Knopf B für die Nullstellung und um die Zwischenzeit zu nehmen.

Justieren des Chronographen

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger auf „0“ zu stellen.
3. Drücken Sie Knopf B, um den Minuten- und Stundenzeiger des Chronographen auf „0“ zu stellen.
4. Stellen Sie die momentane Uhrzeit ein und drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

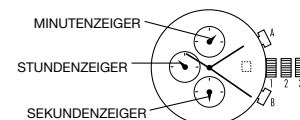

Chronograph Stoppuhr OS20
(1 Krone / 2 Drücker)

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus. Der Sekundenzeiger des Chronographen kehrt auf die Position „0“ zurück.
Drücken Sie die Krone nicht wieder zurück auf Position 1, während die Zeiger auf die Nullstellung zurückkehren, sonst werden die momentanen Positionen als Nullstellung angenommen.
2. Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

Einstellen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis das korrekte Datum im Fenster angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone zurück auf Position 1.

Nullstellung des Chronographen


Diese Aktion soll durchgeführt werden, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen, nach dem Reset nicht mehr genau auf der „0“ Position steht.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie Knopf A, um den Sekundenzeiger des Chronographen in die Nullstellung zu bringen.
ANMERKUNG: Die Zeiger bewegen sich schneller, wenn die Knöpfe anhaltend gedrückt werden.
3. Wenn der Zeiger einmal auf „0“ gestellt wurde, führen Sie einen Reset durch und drücken die Krone zurück auf Position 1.
Drücken Sie die Krone nicht wieder zurück auf Position 1, während die Zeiger auf die Nullstellung zurückkehren, sonst werden die momentanen Positionen als Nullstellung angenommen.

Bedienung des Chronographen

Mit diesem Chronographen ist es möglich, einen Zeitraum von 1/1 Sekunde bis maximal 1 Stunde zu messen.

1. Drücken Sie Knopf A, um den Chronographen zu starten/stoppen.
2. Drücken Sie Knopf B, um den Chronographen in die Nullstellung zu versetzen.

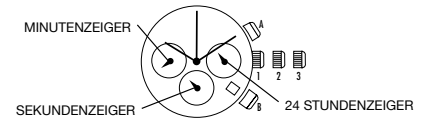

Chronograph OS60
(1 Krone, 2 Drücker)

Einstellen der Zeit

1. Krone bis in Stellung 3 herausziehen. Sekundenzeiger und 1/20-Sekundenzeiger kehren in die Nullstellung zurück.
Die Krone nicht in die Normalstellung zurückdrücken, während die Zeiger sich auf Null stellen, da in diesem Fall die gegenwärtige Zeigerposition als neue Nullstellung gespeichert wird!
2. Krone bis zur gewünschten Zeit drehen.
3. Krone in Normalstellung zurückdrücken.

Einstellen des Datums


1. Krone bis in Stellung 2 herausziehen.
2. Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das korrekte Datum im Datumsfenster angezeigt wird.

Rückstellen des Chronographen auf Null

1. Krone bis in Stellung 3 herausziehen. Sekundenzeiger und 1/20-Sekundenzeiger kehren in die Nullstellung zurück. Die Krone nicht in die Normalstellung zurückdrücken, während die Zeiger sich auf Null stellen, da in diesem Fall die gegenwärtige Zeigerposition als neue Nullstellung gespeichert wird!
2. Knopf A drücken und den Sekundenzeiger des Chronographen auf 12:00 (Null) stellen. Durch jedes Drücken von A bewegt sich der Sekundenzeiger um eine Stelle weiter. Wenn A länger als 2 Sekunden gedrückt wird, bewegt sich der Sekundenzeiger des Chronographen kontinuierlich vorwärts.
3. Knopf B drücken, um den 1/20-Sekundenzeiger des Chronographen auf 12:00 (Null) zu stellen. Durch jedes Drücken von B bewegt sich der 1/20-Sekundenzeiger um eine Stelle weiter. Wenn B länger als 2 Sekunden gedrückt wird, bewegt sich der 1/20-Sekundenzeiger des Chronographen kontinuierlich vorwärts.
4. Krone in Normalstellung zurückstellen.
5. Zum Zurücksetzen aller Zeiger auf Null Knopf B drücken.

Chronograph-Betrieb

1. Zum Starten/Stoppen des Chronographen Knopf A drücken.
2. Zum Zurücksetzen des Chronographen Knopf B drücken.
3. Der 1/20-Sekundenzeiger hält zwar an, wenn die gemessene Zeit länger als 30 Sekunden ist, die Uhr mißt jedoch auch weiterhin die abgelaufene Zeit. Die genaue abgelaufene Zeit wird durch die Messung angezeigt.
4. Durch nochmaliges Drücken von B nach Zurücksetzen des Chronographen wechselt der 1/20-Sekundenzeiger zur Messung einzelner Sekunden.

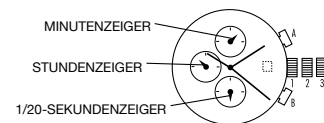

Chronograph JS15, JS16 JS25, JS26, VD54

Einstellen der Uhrzeit und des Datums



1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das Datum des Vortages im Datumsfenster erscheint.
3. Ziehen Sie die Krone auf die Position 3 heraus.
4. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das richtige Datum im Datumsfenster erscheint.
5. Fahren Sie mit dem Drehen der Krone fort, um die Zeit im 12-Stunden-Format richtig auf AM/PM einzustellen.
HINWEIS: Der 24-Stundenzeiger bewegt sich entsprechend mit dem Stunden- und Minutenzeiger. Wenn Sie die Uhrzeit einstellen, vergewissern Sie sich, dass der 24-Stundenzeiger richtig eingestellt ist.
6. Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1 zurück.
HINWEIS: Wenn sich die Krone in Position 2 befindet, drücken Sie nicht auf die Tasten. Sonst bewegen sich die Zeiger des Chronographen.
HINWEIS: Stellen Sie das Datum, um Genauigkeit zu gewährleisten, nicht zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr ein.

Chronograph

1. Drücken Sie A, um den Chronographen zu starten oder zu stoppen.
2. Drücken Sie B, um den Chronographen auf Null zurückzusetzen.


Chronographen auf Null Zurücksetzen

1. Wenn einer der beiden Zeiger des Chronographen nicht auf der Null-Position (12.00 Uhr) steht, ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drücken Sie A, um die Zeiger im Uhrzeigersinn zu bewegen; drücken Sie B, um die Zeiger entgegen den Uhrzeigersinn zu bewegen. Jedes Drücken von A oder B bewegt die Chronographenzeiger um eine Einheit vor oder zurück. Oder halten Sie A oder B gedrückt, um die Zeiger schnell vor- oder zurückzubewegen.
3. Wenn sich beide Zeiger in der Null-Position befinden, setzen Sie die Uhrzeit zurück und drücken die Krone wieder in die Position 1 zurück.
HINWEIS: Während des Zurücksetzens des Chronographen synchronisiert sich der Minutenzeiger des Chronographen mit dem Sekundenzeiger des Chronographen.

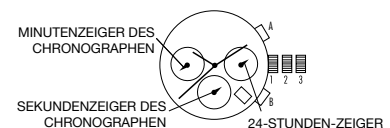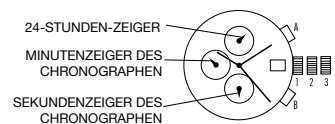

Standard-Zeitanzeige

1. Drücken Sie A, um den Modus zu wechseln. Die Modusreihenfolge ist Uhrzeit, Wecker, Zeitzone 2, Stoppuhr und Chronograph.
2. Drücken Sie B für BELEUCHTUNG.
HINWEIS: In jedem Einstellmodus können Sie jederzeit D drücken, um den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Wird in egal welchem Einstellmodus 2 Minuten lang kein Knopf gedrückt, werden die Einstellungen gespeichert und die Einstellung kehrt automatisch zum Anzeigemodus zurück.

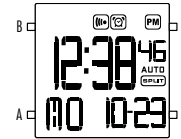

Einstellen von Uhrzeit und Kalenderdatum

1. Drücken Sie D in der Standard-Zeitanzeige. Die Sekunden beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie C, um die Sekunden auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie A, um zur Stundeneinstellung weiterzugehen.
4. Drücken Sie C, um den Wert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
5. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
6. Die Einstellreihenfolge ist: Sekunden, Stunde, Minute, Jahr, Monat und Datum.
7. Drücken Sie D, um den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Der Wochentag stellt sich beim Verlassen des Zeiteinstellmodus automatisch ein.
HINWEIS: Im Modus Uhrzeit/Kalendereinstellung können Sie jederzeit B drücken, um zwischen 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.

Weckmodus


1. Drücken Sie A, um in den Weckmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie B, um den Weckruf/Stundenschlag ein- bzw. auszuschalten.

Weckereinstellung

1. Drücken Sie A, um in den Weckmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie D, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie C, um den Wert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
5. Die Einstellreihenfolge ist: Stunde, Minuten, Monat, Datum. Für tägliche Weckrufe Monat und Datum auf „----“ einstellen.
6. Drücken Sie D, um den Einstellmodus zu verlassen.

Zeitzone 2

1. Drücken Sie A, um zu Zeitzone 2 zu wechseln.
HINWEIS: In der Zeitzone 2-Anzeige wird die Standard-Uhrzeit im unteren Abschnitt der Anzeige angezeigt.
2. Drücken Sie D, um in den Einstellmodus zu wechseln; die Stunde beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie C, um den Wert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zur Minuteneinstellung weiterzugehen.



Digitalmodul QMLG-021

Standard-Zeitanzeige

1. Drücken Sie A, um Monat, Datum und Wochentag anzuzeigen.
2. Halten Sie A gedrückt und drücken Sie B, um das Datumsformat zu ändern.
3. Drücken Sie B, um die Weckzeit anzuzeigen.
4. Halten Sie B gedrückt und drücken Sie A, um den Weckruf/Stundenschlag ein- bzw. auszuschalten.
5. Halten Sie B gedrückt und drücken Sie C, um zwischen dem 12/24-Stundenformat umzuschalten.
6. Drücken Sie C, um den Modus zu wechseln.
7. Drücken Sie D für die EL-Beleuchtung. Daraufhin schaltet sich die Beleuchtung 3 Sekunden ein.




Uhrzeit/Kalender einstellen

1. Halten Sie in der Standard-Zeitanzeige C zunächst drei Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann C erneut, um in den Modus für die Uhrzeit-/Kalendereinstellung zu wechseln. Die Dienstag-Markierung und die Sekunden-Stellen beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie B, um die Sekunden auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie A. Die Minuteneinstellung blinkt.
4. Drücken Sie B, um den Wert einzustellen.
5. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
6. Die Einstellsequenz ist wie folgt: Minuten, Stunde, Monat, Datum, Wochentag.
7. Drücken Sie C, um den Einstellmodus zu verlassen und zur Standard-Zeitanzeige zurückzukehren.

Weckereinstellung

1. Halten Sie in der Standard-Zeitanzeige C drei Sekunden lang gedrückt, um in den Modus für die Weckfunktion zu wechseln. Die Montag-Markierung und die Stunde beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie B, um die Stunde vorzurücken.
3. Drücken Sie A, um den Wert festzuhalten und zu den Minutenstellen weiterzugehen.





Digital DA226-1 (ZDD58)

Standard-Zeitanzeige

Drücken Sie B, um den Kalender einzublenden.

Uhrzeit- und Kalenderdatum einstellen

1. Drücken Sie A, um in den Einstellmodus zu wechseln. Die Sekunden beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie B, um die Sekunden auf 0 (Null) zurückzusetzen. Nach dem Zurücksetzen der Sekunden auf Null kehrt die Uhr automatisch zur Standard-Zeitanzeige zurück.
3. Drücken Sie A zweimal. Die Stunde beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie B, um die Stundenzahl vorzustellen. Halten Sie B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
5. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
6. Die Einstellsequenz ist: Sekunden, Stunde, Minuten, Monat, Datum.
7. Drücken Sie A, um den Einstellmodus zu verlassen.

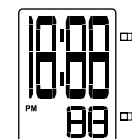


LED

Standard-Zeitzeige

In der Standard-Zeitzeige ist die LED ausgeschaltet.

Drücken Sie Drücker B, um die Uhrzeit 3 Sekunden lang einzublenden. Der obere Punkt des Doppelpunkts verweist auf die Uhrzeit von Null bis 12 Uhr mittags (AM); der untere Punkt des Doppelpunkts verweist auf die Uhrzeit von 12 Uhr mittags bis Mitternacht (PM). Drücken Sie Drücker C, um den Kalender 3 Sekunden lang einzublenden. Wenn im Einstellmodus 3 Sekunden lang kein Drücker gedrückt wird, werden die Änderungen gespeichert und die LED kehrt zur Standardanzeige zurück.

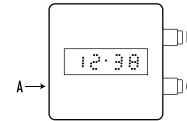

Einstellen der Uhrzeit

Halten Sie zunächst Drücker B gedrückt, um die Uhrzeit anzuzeigen und drücken Sie anschließend Drücker A, um in den Modus für die Uhrzeiteinstellung zu wechseln.

Drücken Sie Drücker B, um die Stunden einzustellen. Halten Sie den Drücker B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen. Drücken Sie Drücker C, um die Minuten einzustellen. Halten Sie den Drücker C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen. Drücken Sie Drücker A, um den Einstellmodus zu verlassen. Wenn Sie 3 Sekunden lang keinen Drücker betätigen, wird die Einstellung automatisch gespeichert und der Modus beendet.

Kalendereinstellung

Halten Sie zunächst Drücker C gedrückt, um das Datum anzuzeigen und drücken Sie anschließend Drücker A, um in den Modus für die Datumseinstellung zu wechseln.

Drücken Sie Drücker B, um den Monat einzustellen. Halten Sie den Drücker B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen. Drücken Sie Drücker C, um das Datum einzustellen. Halten Sie den Drücker C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen. Drücken Sie Drücker A, um den Modus für die Datumseinstellung zu verlassen. Wenn Sie 3 Sekunden lang keinen Drücker betätigen, wird die Einstellung automatisch gespeichert und der Modus beendet.

„Simple Digital“ - Modell

Standard-Zeitzeige

12-Stunden-Format.

Drücken Sie die Taste A einmal, um das Datum anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste A zweimal, um die Sekunden anzuzeigen.

Durch abermaliges Drücken der Taste A kehren Sie zur Standard-Zeitzeige zurück.



Standard-Zeiteinstellung

Drücken Sie die Taste B, um die Einstellziffer zu wählen.

Drücken Sie die Taste A, um die blinkende Ziffer schrittweise zu ändern.

Als Einstellfolge für die Taste B gilt:

1. Drücken zeigt das Datum an.
 2. Drücken stellt den Monat ein.
 3. Drücken stellt den Tag ein.
 4. Drücken stellt die Stunde ein.
 5. Drücken stellt die Minute ein.
- Das nächste Drücken der Taste B bewirkt die Rückkehr zum normalen Anzeigemodus.

Batterie


V373 oder ÄQUIVALENTES MODELL. (NUR upc-191B)

Digitaluhren BD3003

Anzeigemodi

Der Digitalteil der Einheit hat drei (3) Anzeigemodi, die durch Drücken des Knopfes A ausgewählt werden können.

1. Wenn Sie sich in der ZEIT Ansicht befinden, egal ob in der 12h oder 24h Anzeige, drücken Sie einmal den Knopf A, um das DATUM anzuzeigen.
2. Um abwechselnde Ansichten zwischen ZEIT und DATUM zu haben, drücken Sie Knopf A ein zweites Mal und jeder Modus wird 1 Sekunde lang angezeigt.
3. Um in den ZEIT Modus zurückzukehren, drücken Sie Knopf A ein drittes Mal.

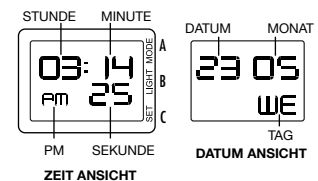


Einstellen der Zeit/Des Datums

1. Drücken Sie Knopf C, um in den EINSTELLMODUS (SET) zu gelangen. Die Jahresanzeige (YEAR) beginnt zu blinken, drücken Sie Knopf A, um die Jahreszahl einzustellen. Dieses Modell ist mit einem automatischen Kalender von 2000 bis 2050 ausgestattet.
2. Drücken Sie Knopf C, um in den MONATMODUS (MONTH) zu wechseln. Der Monat beginnt zu blinken und durch Knopf A stellen Sie den Monat ein.
3. Drücken Sie Knopf C, um in den DATUMSMODUS (DATE) zu gelangen. Der Tag beginnt zu blinken und durch Knopf A stellen Sie das Datum ein.
4. Drücken Sie Knopf C, um in den 12H/24H-MODUS (12/24hr) zu gelangen. Die 12h Ziffern beginnen zu blinken und durch Knopf A wechseln Sie in den 24h-Modus.
5. Drücken Sie Knopf C, um in den STUNDENMODUS (HOUR) zu gelangen. Die Stunden beginnen zu blinken und durch Knopf A stellen Sie die Stunde ein.
6. Drücken Sie Knopf C, um in den MINUTENMODUS (MINUTE) zu gelangen. Die Minuten beginnen zu blinken und durch Knopf A stellen Sie die Minuten ein.
7. Drücken Sie Knopf C, um in den SEKUNDENMODUS (SECOND) zu gelangen. Die Sekunden beginnen zu blinken und durch Knopf A erreichen Sie die Nullstellung (00).
8. Drücken Sie Knopf C, um den EINSTELLMODUS (SET) zu verlassen.

OLED Modul QMLG-082

Die Anzeige ist normalerweise ausgeschaltet. Um die normale Zeitanzeige (Stunde, Minute, Sekunde) zu aktivieren, drücken Sie entweder A oder B.



Standard-Zeitanzeige

1. Wenn die Anzeige aktiviert ist, drücken Sie A, um den Modus zu ändern. Die Modusreihenfolge ist Uhrzeit, Kalender, Wecker 1, Wecker 2 und Zeitzone 2.
2. Drücken Sie B, um den Stundenschlag ein- bzw. auszuschalten.
HINWEIS: Wird in jedem Einstellmodus für 8 Sekunden kein Knopf gedrückt, wird die Einstellung gespeichert und die Anzeige kehrt zur normalen Zeitanzeige zurück.

Zeiteinstellung

1. Halten Sie in der Standard-Zeitanzeige 3 Sekunden lang A gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde wird hervorgehoben.
2. Drücken und halten Sie A für 3 Sekunden gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
3. Drücken Sie B, um den Wert einzustellen; halten Sie B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Die Einstellreihenfolge ist Stunde, Minute, Sekunde, 12/24-Stunden-Format.
5. Nachdem das 12/24-Stunden-Format gewählt wurde, drücken Sie A, um den Einstellmodus zu verlassen.

Kalendereinstellung

1. Drücken Sie A, um den Kalendermodus zu ändern.
2. Drücken und halten Sie A für 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; das Jahr wird hervorgehoben.
3. Drücken Sie B, um den Wert einzustellen; halten Sie B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
5. Die Einstellreihenfolge ist Jahr, Monat, Datum.
6. Nachdem das Datum gewählt wurde, drücken Sie A, um den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Der Wochentag wird nach Verlassen des Einstellmodus automatisch aktualisiert.

Weckmodus

1. Drücken Sie A, um in den Weckmodus 1 zu wechseln. Drücken Sie A noch einmal, um in den Weckmodus 2 zu wechseln.
2. Drücken Sie B, um den Wecker ein- bzw. auszuschalten.
3. Drücken und halten Sie A für 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde wird hervorgehoben.
4. Drücken Sie B, um den Wert einzustellen; halten Sie B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
5. Drücken Sie A, um den Wert festzuhalten und zu den Minutenstellen weiterzugehen.
6. Drücken Sie B, um den Wert einzustellen; halten Sie B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
7. Nachdem die Minute gewählt wurde, drücken Sie A, um den Einstellmodus zu verlassen.


Zeitzone 2-Einstellung

1. Drücken Sie A, um zu Zeitzone 2 zu wechseln.
2. Drücken und halten Sie A für 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde wird hervorgehoben.
3. Drücken Sie B, um den Wert einzustellen; halten Sie B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
5. Die Einstellreihenfolge ist Stunde, Minute.
6. Nachdem die Minute gewählt wurde, drücken Sie A, um den Einstellmodus zu verlassen.

OLED Modul QWM93BA

Standard-Zeitanzeige

1. In der Standard-Zeitanzeige ist die Anzeige ausgeschaltet.
2. Wenn die Anzeige Aus ist, drücken Sie D, um die Uhrzeit/das Datum anzuzeigen. Uhrzeit und Datum werden in vertikalem oder horizontalem Format angezeigt.
3. Drücken Sie D noch einmal, um den Modus zu ändern. Die Modusreihenfolge ist aktuelle Uhrzeit-/Datumsanzeige, Umschalten zwischen Uhrzeit-/Datumsanzeigeformat, Kalenderdurchlauf.
HINWEIS: Wird in jedem Einstell- oder Anzeigemodus für 6 Sekunden kein Knopf gedrückt, werden die Einstellungen gespeichert und der Einstellmodus kehrt automatisch zum Anzeigemodus zurück.

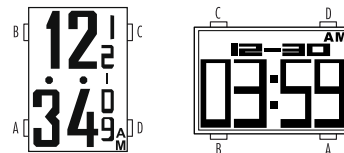

Uhrzeit/Kalender einstellen

1. In jedem beliebigen Modus (oder bei ausgeschalteter Anzeige) drücken und halten Sie C für 2 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie A, um den Wert zu verkleinern; drücken Sie B, um den Wert zu vergrößern. Drücken und halten Sie A oder B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
3. Drücken Sie C, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
4. Die Einstellreihenfolge ist Stunde, Minute, Monat, Tag, Jahr.
5. Nachdem das Jahr gewählt wurde, drücken Sie C, um den Einstellmodus zu verlassen.

Kalenderdurchlaufmodus

1. Drücken Sie D, um den Kalendermodus zu ändern. Das aktuelle Datum wird auf der Anzeige hervorgehoben.
2. Drücken Sie A, um den Wert für den Monat zu verkleinern; drücken Sie B, um den Wert zu vergrößern. Drücken und halten Sie A oder B gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.

Drücker mit Berührungssensor

Das Uhrengehäuse muss die Haut oder Finger des Trägers berühren, damit die Drücker des Berührungsbildschirms funktionieren. Der Berührungsbildschirm funktioniert nicht im Wasser; er ist ausschließlich für trockene Bedingungen vorgesehen. Schützen Sie die Drücker und die Rückseite des Uhrengehäuses vor Verschmutzung, um beste Leistungen zu erzielen.

Standard-Zeitanzeige

1. Drücken Sie A, um den Modus zu wechseln. Die Modusreihenfolge lautet: Standard-Zeitanzeige, Chronograph, Abruf, Stoppuhr und Wecker.
2. Drücken Sie B für BELEUCHTUNG.
3. Drücken Sie D, um zwischen Zeitzone 1 (Echtzeit) und Zeitzone 2 hin- und herzuschalten.
HINWEIS: Wird in einem Einstellmodus 3 Minuten lang kein Drücker betätigt, werden die Einstellungen gespeichert und die Einstellung kehrt automatisch zur Standard-Zeitanzeige zurück.
HINWEIS: Wird im Uhrzeit- oder Weckmodus 5 Minuten lang kein Drücker betätigt, werden alle Drücker (außer BELEUCHTUNG) automatisch gesperrt. Halten Sie B drei Sekunden lang gedrückt, um die Drückerfunktion wieder zu entsperren.

Einstellen von Uhrzeit und Kalenderdatum

1. Halten Sie in der Standard-Zeitanzeige D gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Zeitzone beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie C, um Zeitzone 1 oder Zeitzone 2 zu wählen.
3. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zur Sekundeneinstellung weiterzugehen.
4. Drücken Sie C, um die Sekunden auf Null zurückzusetzen.
5. Drücken Sie A, um den Wert einzustellen und zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
6. Drücken Sie C, um den Wert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
7. Die Einstellreihenfolge ist: Auswahl der Zeitzone, Sekunden, Stunde, Minute, Monat, Datum, Jahr, 12/24-Stundenformat, Stundenschlag ein/aus.
8. Drücken Sie D, um den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Der Wochentag stellt sich beim Verlassen des Zeiteinstellmodus automatisch ein.

Weckmodus

1. Drücken Sie A, um in den Weckmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie D, um den Weckton zu wählen (4 Wecktöne).
3. Drücken Sie C, um den Wecker ein- bzw. auszuschalten.
4. Der Weckton ertönt zu der eingestellten Zeit 20 Sekunden lang; drücken Sie einen beliebigen Drücker, um den Wecker stumm zu schalten.

Weckereinstellung

1. Drücken Sie im Weckmodus D, um einen Weckton zu wählen (4 Wecktöne).
2. Halten Sie D gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen; die Stunde beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie C, um den Stundenwert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Drücken Sie A, um den Wert festzuhalten und zu den Minutenstellen weiterzugehen.
5. Drücken Sie C, um den Minutenwert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
6. Drücken Sie D, um den Einstellmodus zu verlassen.

Digital FL288A

Normale Uhrzeitanzeige

1. Drücken Sie A, um den Modus zu wechseln. Die Modi stehen in der folgenden Reihenfolge zur Auswahl: normale Uhrzeit, Weckzeit, Timer, Chronograph.
2. Drücken Sie B, um die Display-Beleuchtung einzuschalten.
3. Drücken Sie C, um das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.
4. Drücken Sie D, um den Wecker/das Stundensignal ein- bzw. auszuschalten.
HINWEIS: Sie können den Einstellmodus in jeder beliebigen Position verlassen. Drücken Sie hierzu B.

Uhrzeit und Datum einstellen


1. Halten Sie in der normalen Uhrzeitanzeige B gedrückt. Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie C, um die Sekunden auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie A, um mit dem nächsten Einstellwert fortzufahren.
4. Drücken Sie C, um den betreffenden Einstellwert vorzustellen. Halten Sie C gedrückt, um den Wert schnell vorzustellen.
5. Drücken Sie A, um den aktuellen Wert zu bestätigen und mit dem nächsten Einstellwert fortzufahren.
6. Es gilt die folgende Einstellreihenfolge: Sekunden, Minuten, Stunde, Monat, Tag, Wochentag.
7. Drücken Sie B, um den Einstellmodus zu verlassen.

Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie A, um in den Weckzeitmodus zu wechseln.
2. Halten Sie B gedrückt. Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie C, um die Minutenanzeige vorzustellen. Halten Sie C gedrückt, um den Wert schnell vorzustellen.
4. Drücken Sie A, um mit dem nächsten Einstellwert fortzufahren.
5. Es gilt die folgende Einstellreihenfolge: Minuten, Stunde, Monat, Tag. Soll das Wecksignal täglich wiederholt werden, belassen Sie die Einstellung für Monat und Tag auf „-“.
6. Drücken Sie B, um den Einstellmodus zu verlassen.
HINWEIS: Das Wecksignal ertönt zur eingestellten Weckzeit 30 Sekunden lang. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Wecksignal auszuschalten.

Countdown-Timer

1. Drücken Sie A, um in den Timer-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie C, um den Timer zu starten/stoppen.

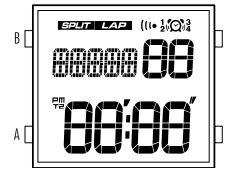

Chronographenmodus

1. Drücken Sie A, um in den Chronographenmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie D, um Zwischen- oder Rundenzeit zu wählen. Wird das Zwischenzeitformat gewählt, wird während der Zeitmessung die gesamte abgelaufene Zeit angezeigt. Wird das Rundenzeitformat gewählt, wird während der Zeitmessung die Zeit der einzelnen Runden angezeigt.
3. Drücken Sie C, um den Chronographen zu starten/stoppen.
4. Drücken Sie D, um die Einstellung auf Null zurückzusetzen.

Zwischen-/Rundenzeit

1. Zum Ablesen einer Zwischen- bzw. Rundenzeit drücken Sie D während der Chronograph läuft.
2. Drücken Sie D abermals, um zum Chronographen zurückzukehren.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um mehrere Zwischen- bzw. Rundenzeiten zu messen. (bis zu 30)
4. Drücken Sie C, um die Zeitmessung abzuschließen.
5. Drücken Sie D, um die Einstellung auf Null zurückzusetzen.
HINWEIS: Setzen Sie die Daten nicht auf Null zurück, wenn Sie gespeicherte Rundenzeiten abrufen wollen.

Abrufmodus

1. Drücken Sie A, um in den Abrufmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie C und D, um durch die gespeicherten Rundenzeiten zu blättern.

Countdown-Stoppuhrmodus

1. Drücken Sie A, um in den Stoppuhrmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie C, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
3. Drücken Sie D, um die Stoppuhr auf die voreingestellte Zeit zurückzusetzen.
4. Der Warnton ertönt 10 Sekunden lang, wenn die Stoppuhr Null erreicht. Drücken Sie einen beliebigen Drücker, um den Warnton stumm zu schalten.

Stoppuhr-Einstellung

1. Halten Sie im Stoppuhrmodus D gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Die Stunde beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie C, um den Stundenwert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
3. Drücken Sie A, um zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
4. Drücken Sie C, um den Wert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
5. Die Einstellsequenz lautet: Stunden, Minuten, Sekunden.
6. Drücken Sie D, um den Einstellmodus zu verlassen.



3. Drücken Sie D, um den Countdown zu beenden und den Timer zurückzusetzen.
HINWEIS: Das Signal ertönt 30 Sekunden lang, sobald der Countdown-Timer Null erreicht hat. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Signal auszuschalten.

Timer einstellen

1. Halten Sie B gedrückt, um in den Einstellmodus zu wechseln. Die Sekundenanzeige beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie C, um die Sekunden vorzustellen. Halten Sie C gedrückt, um den Wert schnell vorzustellen.
3. Drücken Sie A, um den aktuellen Wert zu bestätigen und mit dem nächsten Einstellwert fortzufahren.
4. Es gilt die folgende Einstellreihenfolge: Sekunden, Minuten, Stunde.
5. Drücken Sie B, um den Einstellmodus zu verlassen.

Chronograph

1. Drücken Sie A, um in den Chronographenmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie C, um den Chronographen zu starten/stoppen.
3. Drücken Sie D, um den Chronographen auf Null zurückzusetzen.

Zwischenzeit

1. Drücken Sie bei laufendem Chronographen D, um die Zwischenzeit zu nehmen.
2. Drücken Sie D erneut, um zum Chronographen zurückzukehren.
3. Drücken Sie C, um die Zeitnahme zu beenden.
4. Drücken Sie D, um den Chronographen auf Null zurückzusetzen.

Einstellen der Uhrzeit

1. Drücken Sie A für EL.
2. Drücken Sie B, um den Modus zu ändern. Die Modusreihenfolge lautet: Normalzeit, Chronograph, Weckfunktion und Zeiteinstellung.
3. Drücken Sie C zum Zurücksetzen.
4. Drücken Sie D, um die Stoppuhr zu starten/anzuhalten.

Uhrzeit und Datum einstellen


1. Bei normaler Zeitanzeige betätigen Sie B bis die Sekunden blinken.
2. Drücken Sie D, um die Sekunden auf Null zurückzusetzen.
3. Drücken Sie C, um zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
4. Drücken Sie D, um den Wert zu erhöhen; halten Sie C gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
5. Drücken Sie C, um zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
6. Beim Einstellen der Stunden handelt es sich um ein 12-Stunden-Format, wenn „A“ oder „P“ in der Anzeige erscheint und um ein 24-Stunden-Format, wenn „H“ angezeigt wird.
7. Die Einstellreihenfolge lautet: Sekunden, Stunde, Minuten, Monat, Datum und Tag.
8. Drücken Sie B, um den Einstellmodus zu verlassen.

Chronograph

1. Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige E, um in den Chronographenmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie D, um den Chronographen zu starten oder zu stoppen.
3. Drücken Sie C, um die Einstellung auf Null zurückzusetzen.

Zwischenzeit

1. Drücken Sie bei laufendem Chronographen C, während dieser die Zwischenzeit anzeigt.
2. Drücken Sie D erneut, um zum Chronographen zurückzukehren.
3. Drücken Sie D, um die Zeitmessung abzuschließen.
4. Drücken Sie C, um die Einstellung auf Null zurückzusetzen.

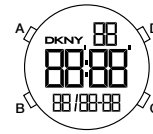

Weckmodus

1. Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige B, um in den Weckmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie D, um den Alarm und das Läuten zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
3. Drücken Sie B zum Verlassen des Weckmodus.

Weckereinstellung

1. Drücken Sie bei normaler Zeitanzeige B, um in den Weckmodus zu wechseln.
2. Drücken Sie C. Die Stunde beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie D, um den Wert zu erhöhen; halten Sie D gedrückt, um die Werte schnell zu durchlaufen.
4. Drücken Sie C, um zum nächsten Einstellwert weiterzugehen.
5. Die Reihenfolge der Einstellung lautet: Stunde, Minuten.
6. Drücken Sie B, um den Einstellmodus zu verlassen.
7. Schlummerfunktion: Drücken Sie B, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Alarm ertönt 20 Sekunden lang über 5 Minuten.

HINWEIS: Der Weckruf ertönt zur eingestellten Zeit 20 Sekunden lang. Drücken Sie C oder D, um den Alarm stummzuschalten.