


РУССКИЙ

2-СТРЕЛОЧНЫЕ, 3-СТРЕЛОЧНЫЕ И 3-СТРЕЛОЧНЫЕ С ДАТОЙ МОДЕЛИ

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Приведите заводную головку в положение 2 и поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки (в зависимости от модели), чтобы установить дату на предыдущий день.
2. Приведите заводную головку в положение 3 и поворачивайте по часовой стрелке, пока не отобразится текущая дата.
3. Продолжайте вращение заводной головки до тех пор, пока не установите соответствующее время дня или ночи.
4. Верните заводную головку в положение 1.

ХРОНОГРАФ

Ronda 5030.D

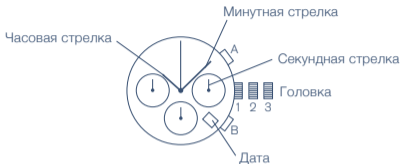


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ

1. Приведите заводную головку в положение 2.
2. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить дату на предыдущий день.
3. Приведите заводную головку в положение 3.
4. Поворачивайте заводную головку до тех пор, пока дата не изменится на текущий день.
5. Продолжайте вращение заводной головки до тех пор, пока не установите соответствующее время дня или ночи.
6. Верните заводную головку в положение 1.

Не изменяйте дату в промежутке между 10 часами вечера и 2 часами ночи. В это время механизм находится в положении для осуществления автоматической смены даты. Любые вмешательства могут повредить механизм.

ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

- Стрелка хронографа на 6 часах циферблата измеряет часы.
- Минутная стрелка хронографа на 10 часах циферблата измеряет отрезки времени 30 минут.
- Центральная секундная стрелка секундомера за один поворот измеряет интервал времени 60 секунд.

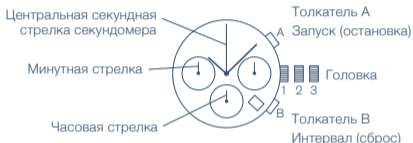

Обратите внимание:

Перед использованием хронографа убедитесь, что:

- Заводная головка находится в положении 1.
- Все три стрелки хронографа находятся в нулевом (12:00) положении после нажатия В. Если это не так, положения стрелок должны быть отрегулированы. Обратитесь к разделу «Установка стрелок хронографа в нулевое положение».

Основные функции (Запуск / остановка / сброс)

1. Нажмите А для запуска / остановки хронографа.
2. Нажмите В, чтобы сбросить результаты.

Промежуточное измерение времени или измерение длительности интервалов

1. Нажмите А для запуска хронографа.
2. Нажмите В при запущенном хронографе для измерения интервалов (измерение времени продолжается в фоновом режиме).
3. Нажмите В еще раз, чтобы отобразить текущее измеренное время.
4. Повторите шаги 1 и 2 для измерения дополнительных интервалов.
5. Нажмите А, чтобы закончить измерение времени.
6. Нажмите В, чтобы сбросить результаты.

Установка стрелок хронографа в нулевое положение.

Если одна или более стрелок хронографа находится не в нулевом (12:00) положении после нажатия В (например, после замены батареи):

1. Приведите заводную головку в положение 3.
2. Нажмите и удерживайте одновременно А и В в течение 2 секунд, пока центральная секундная стрелка секундомера не совершит оборот на 360°. Активируется режим коррекции.
3. Для установки положения центральной секундной стрелки секундомера нажмите А, чтобы передвинуть стрелку на одно деление; нажмите и удерживайте А для быстрого перемещения вперед.
4. Нажмите В для перехода к часовой стрелке. Нажмите А, чтобы передвинуть стрелку на одно деление; нажмите и удерживайте А для быстрого перемещения вперед.
5. Нажмите В для перехода к минутной стрелке. Нажмите А, чтобы передвинуть стрелку на одно деление; нажмите и удерживайте А для быстрого перемещения вперед.
6. Верните заводную головку в положение 1.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		КОНТАКТ С ВОДОЙ			
Обозначение на корпусе	Глубина				
		Мытье рук	Принятие душа, ванны	Плавание, подводное плавание	Нырание с аквалангом
-	-	X	X	X	X
WR	-	✓	X	X	X
3 ATM	3 бара, 30 метров	✓	X	X	X
5 ATM	5 баров, 50 метров	✓	✓	X	X
10 ATM	10 баров, 100 метров	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 баров, 200 метров	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 баров, 300 метров	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 баров, 500 метров	✓	✓	✓	✓

Всегда устанавливайте заводную головку в обычное (закрытое) положение.
Плотно затяните заводную головку до упора.