

PORTUGUÊS

MODELOS COM AJUSTE DE DATA COM 2 E 3 PONTEIROS

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




AJUSTE DE HORA E DATA

1. Puxe a coroa para a posição 2 e gire no sentido horário ou anti-horário (dependendo do modelo) para ajustar a data para o dia anterior.
2. Puxe a coroa para a posição 3 e gire no sentido horário até que seja mostrada a data atual.
3. Continue girando a coroa para ajustar a hora corretamente (am/pm).
4. Retorne a coroa para a posição 1.

CRONÓGRAFO

Ronda 5030.D

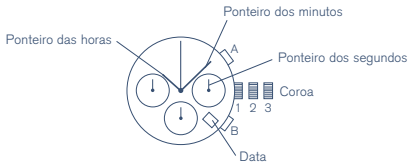


ACERTAR A HORA E A DATA

1. Puxe a coroa para a posição II.
2. Gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio para acertar a data para o dia anterior.
3. Puxe a coroa para a posição III.
4. Gire a coroa no sentido dos ponteiros do relógio até a data mudar para o dia presente.
5. Continue a girar a coroa até acertar a hora correcta da manhã/tarde.
6. Devolva a coroa de volta à posição I.

Não mude a data entre as 10 da noite e as 2 da manhã. É quando o mecanismo está na posição de mudança automática da data, qualquer interferência poderá causar danos ao mecanismo.

FUNÇÕES DO CRONÓGRAFO

- O mostrador do cronógrafo às 6 horas mede as horas.
- O mostrador dos minutos do cronógrafo às 10 horas mede incrementos de 30 minutos.
- O ponteiro central dos segundos mede 60 segundos por rotação.

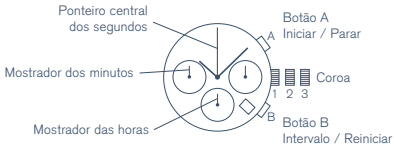

Por favor tome nota:

Antes de usar o cronógrafo, certifique-se de que:

- A coroa está na posição I.
- Os três ponteiros do cronógrafo estão precisamente na posição zero (12:00) após pressionar B. Se não for este o caso, a posição dos ponteiros deve ser ajustada. Por favor consulte a secção intitulada "Repor a Zeros os Ponteiros do Cronógrafo".

Função Básica (Iniciar / Parar / Reiniciar)

1. Pressione A para iniciar/parar o cronógrafo.
2. Pressione B para repor a zeros.

Tempo Intermédio ou de Intervalos

1. Pressione A para iniciar o cronógrafo.
2. Pressione B enquanto o cronógrafo estiver em funcionamento para medir intervalos de tempo (a cronometragem continua em segundo plano)
3. Pressione novamente B para exibir o tempo contínuo já transcorrido.
4. Repita os passos 1 e 2 para medir intervalos adicionais.
5. Pressione A para terminar a cronometragem.
6. Pressione B para repor a zeros.

Repor a Zeros os Ponteiros do Cronógrafo

Se um ou mais ponteiros do cronógrafo não estiverem nas suas posições a zero correctas (12:00) após pressionar B (por exemplo, após substituição de pilha):

1. Puxe a coroa para a posição III.
2. Pressione A e B simultaneamente durante 2 segundos até o ponteiro central dos segundos girar 360°. O modo correctivo fica activado.
3. Para ajustar o ponteiro central dos segundos, pressione A para avançar o ponteiro passo a passo; pressione e mantenha A para avançar rapidamente.
4. Pressione B para avançar o ponteiro de contagem das horas. Pressione A para avançar o ponteiro passo a passo; pressione e mantenha A para avançar rapidamente.
5. Pressione B para avançar o ponteiro mostrador dos minutos. Pressione A para avançar o ponteiro um incremento; pressione e mantenha A para avançar rapidamente.
6. Devolva a coroa à posição I.

RESISTÊNCIA À ÁGUA		USO RELACIONADO COM ÁGUA			
Inscrição Tampa Traseira	Profundidade				
		Lavar as Mãos	Duche, Banho	Natação, Snorkel	Mergulho
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Metros	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metros	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metros	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metros	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Metros	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Metros	✓	✓	✓	✓

Coloque sempre a coroa na posição fechada (posição normal).
Aperte e aparafuse a coroa completamente.