


DEUTSCH

2-ZEIGER-, 3-ZEIGER, 3-ZEIGER-MODELLE MIT DATUMSANZEIGE

Ronda 705, 763, 773, 775, 1032, 1062




EINSTELLEN DER UHRZEIT UND DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone auf die Position 2 heraus und drehen Sie im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn (je nach Modell), um das Datum auf den Vortag einzustellen.
2. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis das aktuelle Datum angezeigt wird.
3. Drehen Sie die Krone weiter, um die Zeit im 12-Stunden-Format richtig auf AM/PM einzustellen.
6. Drücken Sie die Krone in die Position 1 zurück.

CHRONOGRAPH

Ronda 5030.D

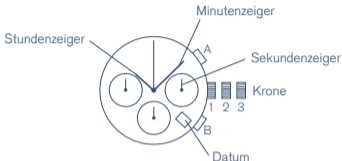


EINSTELLEN VON ZEIT UND DATUM

1. Ziehen Sie die Krone auf Position II heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum des vorangegangenen Tages einzustellen.
3. Ziehen Sie die Krone auf Position III heraus.
4. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das Datum des aktuellen Tages angezeigt wird.
5. Drehen Sie die Krone weiter, um die korrekte Zeit einzustellen.
6. Drücken Sie die Krone in die Position I zurück.

Ändern Sie das Datum nicht zwischen 22:00 und 02:00 Uhr. Während dieser Zeit führt das Uhrwerk den automatischen Datumswechsel aus. Ein Unterbrechen dieses Vorgangs kann das Uhrwerk beschädigen.

CHRONOGRAPH-FUNKTIONEN

- Der Chronographenzähler bei 6 Uhr misst Stunden.
- Der Minutenzähler des Chronographen bei 10 Uhr misst 30-Minuten-Intervalle.
- Der Sekundenstoppeizer misst 60 Sekunden pro Umdrehung.

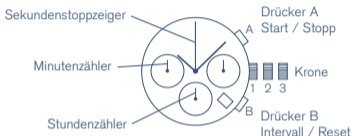

Beachten Sie bitte:

Bevor Sie den Chronographen verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass:

- Die Krone sich in Position I befindet.
- Die drei Chronographenzeiger exakt in der Nullposition (12:00) stehen, nachdem Sie B gedrückt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die Position der Zeiger nachgestellt werden. Beachten Sie bitte den Abschnitt „Die Chronographen-Zeiger auf Null stellen“.

Grundfunktionen (Start / Stopp / Reset)

1. Drücken Sie A zum Starten/Stoppen des Chronographen.
2. Drücken Sie B zum Zurücksetzen des Chronographen.

Zwischenzeit oder Intervallstoppen

1. Drücken Sie A, um den Chronographen zu starten.
2. Drücken Sie B, während der Chronograph läuft, um Intervalle zu messen (Die Zeitnahme läuft im Hintergrund weiter).
3. Drücken Sie erneut B, um die laufende gemessene Zeit anzuzeigen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weitere Intervalle zu messen.
5. Drücken Sie A zum Beenden der Zeitnahme.
6. Drücken Sie B zum Zurücksetzen des Chronographen.

Die Chronographen-Zeiger auf Null stellen

Wenn ein oder mehrere Zeiger sich nicht exakt in ihrer Nullposition (12:00) befinden, nachdem Sie B gedrückt haben (zum Beispiel nach einem Batteriewechsel):

1. Ziehen Sie die Krone auf Position III heraus.
2. Drücken Sie A und B gleichzeitig 2 Sekunden lang, bis der Sekundenstopnzeiger sich um 360 Grad dreht. Der Korrekturmodus ist aktiviert.
3. Zum Einstellen des Sekundenstopnzeigers drücken Sie A, um den Zeiger um eine Position weiter zu bewegen; halten Sie A gedrückt, um den Zeiger schnell zu verstellen.
4. Drücken Sie B, um den Stundenzeiger zu verstellen. Drücken Sie A, um den Zeiger um eine Position weiter zu bewegen; halten Sie A gedrückt, um den Zeiger schnell zu verstellen.
5. Drücken Sie B, um den Minutenzeiger zu verstellen. Drücken Sie A, um den Zeiger um eine Position weiter zu bewegen; halten Sie A gedrückt, um den Zeiger schnell zu verstellen.
6. Drücken Sie die Krone in die Position I zurück.

WASSERFESTIGKEIT		WASSERBEZOGENE VERWENDUNG			
Kennzeichnung am Gehäuseboden	Tiefe				
		Hände waschen	Duschen, Baden	Schwimmen, Schnorcheln	Sporttauchen
—	—	X	X	X	X
WR	—	✓	X	X	X
3 ATM	3 Bar, 30 Meters	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Meters	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Meters	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Meters	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar, 300 Meters	✓	✓	✓	✓
50 ATM	50 Bar, 500 Meters	✓	✓	✓	✓

Stellen Sie die Krone immer in die geschlossene Position (normale Position).
Ziehen Sie die verschraubte Krone immer vollständig fest.