

العربية

لمزيد من التعليمات المتعلقة بالساعة، يُرجى زيارتنا على الموقع
<http://dkny.co/timemanualsrepair>

تعليمات الضبط القياسية



ضبط الوقت والتاريخ

1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
2. أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة (حسب الطراز) لضبط التاريخ على اليوم السابق.
3. اسحب التاج إلى الموضع 3.
4. أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يُعرض التاريخ الحالي.
5. استمر في إدارة التاج لضبط الوقت صباحًا/مساءً.
6. أدر التاج إلى الموضع 1.



6. أعد التاج إلى الموضع 1.
ملاحظة: عندما يكون التاج في الموضع 2، لا تضغط على أزرار الضغط.
وإلا، فإن عقارب الكرونوغراف ستتحرك.
ملاحظة: لا تضبط التاريخ بين 9:00 مساءً و1:00 صباحًا لضمان الدقة.

الكرونوغراف

1. اضغط على A لتشغيل/إيقاف تشغيل الكرونوغراف.
2. اضغط على B لإعادة ضبطه على صفر.


إعادة ضبط الكرونوغراف على صفر

1. إذا لم يكن أي من عقارب الكرونوغراف عند الموضع صفر (12:00)، اسحب التاج إلى الموضع 3.
 2. اضغط على A لتحريك العقارب في اتجاه عقارب الساعة؛ اضغط على B لتحريك العقارب في عكس اتجاه عقارب الساعة. ستؤدي كل ضغطة على A أو B إلى تحريك عقارب الكرونوغراف بزيادة/نقص واحدة فقط. أو اضغط مع الاستمرار على A أو B للزيادة/النقص السريع.
 3. عندما يكون كلا العنبرين في موضع الصفر، أعد ضبط الوقت وأعد التاج إلى الموضع 1.
- ملاحظة: سيؤمّن عقرب دقائق الكرونوغراف مع عقرب الثواني به أثناء إعادة ضبط الكرونوغراف على صفر.

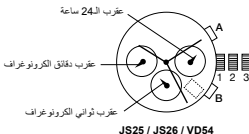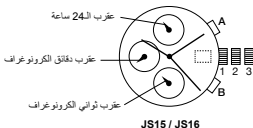

ضبط الوقت والتاريخ

1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
 2. أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة إلى أن تاريخ اليوم السابق في نافذة التاريخ.
 3. اسحب التاج إلى الموضع 3.
 4. أدر التاج في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يظهر التاريخ الصحيح في نافذة التاريخ.
 5. استمر في التدوير حتى ضبط الوقت الصحيح صباحًا/مساءً.
- ملاحظة: يتحرك عقرب الـ 24 ساعة بالتطابق مع عقارب الساعة والدقيقة. عند ضبط الوقت، تأكد من ضبط عقرب الـ 24 ساعة بشكل صحيح.

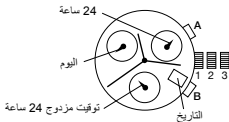

إعداد التاريخ


- 1- اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 2.
2. أدر زر التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط التاريخ.
- ملاحظة: إذا كان الوقت مضبوطاً بين الساعة 9:00 مساءً و1:00 صباحاً، فقد لا يتغير التاريخ في اليوم التالي.
3. بعد ضبط التاريخ، أعد زر التاج إلى الوضعية 1.

إعداد اليوم والوقت

1. اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 3.
2. أدر زر التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط عقارب الساعات والدقائق.
3. سيتحرك العقرب المشير إلى أيام الأسبوع أيضاً مع عقرب الساعات وعقرب الدقائق. استمر في التدوير حتى تصل إلى اليوم المراد.
4. أعد زر التاج إلى الوضعية 1.

ضبط التوقيت المزدوج

1. اضغط على (أ) لضبط عقرب التوقيت المزدوج بوحدات تبلغ 15 دقيقة.
2. اضغط على (ب) لإعادة عقرب التوقيت المزدوج بوحدات تبلغ 15 دقيقة.
- يمكن تقديم عقرب التوقيت المزدوج باستمرار بالضغط مع الاستمرار على (أ) أو (ب).



ضبط التاريخ

1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
2. أدره في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب التاريخ.
3. أعد التاج إلى الموضع 1.

ضبط اليوم والوقت

1. اسحب التاج إلى الموضع 3.
2. أدره في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقارب الساعة والدقائق.
- العقرب الذي يمثل أيام الأسبوع سيتحرك أيضًا مع عقارب الساعة والدقائق.
- استمر في التدوير حتى تصل إلى اليوم المراد.

ضبط قرص الـ 24 ساعة الفرعي

- يتحرك عقرب الـ 24 ساعة بالتطابق مع عقارب الساعة والدقائق. عند ضبط الوقت، تأكد من ضبط عقرب الـ 24 ساعة بشكل صحيح.



ضبط الوقت


1. اضغط على (أ) لـ EL.
2. اضغط على (ب) لتغيير الوضع. يتسلسل الوضع كالتالي: الوقت الطبيعي، الكرونوغراف، المنبه، والإعداد.
3. اضغط على (ج) لإعادة الضبط.
4. اضغط على (د) لتشغيل/إيقاف تشغيل ساعة الإيقاف.

ضبط الوقت والتاريخ

1. في شاشة الوقت الطبيعية، قم بتثبيت (ب) إلى أن تومض الثواني.
2. اضغط على (د) لضبط الثواني على صفر.
3. اضغط على (ج) للتقدم إلى قيمة الإعداد التالي.
4. اضغط على (د) لزيادة الأرقام، واضغط مع الاستمرار على (ج) للتقديم السريع.
5. اضغط على (ج) للتقدم إلى قيمة الإعداد التالي.
6. عند ضبط الساعات، تكون صيغة 12 ساعة عند ظهور "أ" أو "ع" على شاشة المؤشر؛ وتكون صيغة 24 ساعة عند ظهور "ح" على شاشة المؤشر.
7. يتسلسل الإعداد كالتالي: ثواني، دقائق، شهور، تاريخ، وأيام.
8. اضغط على (ب) للخروج من وضع الإعدادات.

الكرونوغراف

1. في شاشة الوقت الطبيعية، قم بتثبيت (ب) للتغيير إلى وضع الكرونوغراف.
2. اضغط على (د) لتشغيل/إيقاف تشغيل الكرونوغراف.
3. اضغط على (ج) لإعادة الضبط على صفر.



ضبط الوقت

1. اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 2.
2. أدر في اتجاه عقارب الساعة لضبط عقرب الساعات وعقرب الدقائق وعقرب الـ 24 ساعة.
3. أعد زر التاج إلى الوضعية 1.

إعداد التاريخ

1. اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 2.
2. أدر في اتجاه عقارب الساعة إلى أن يتم الضبط على التاريخ المراد.
3. أعد زر التاج إلى الوضعية 1.

ضبط اليوم

1. اسحب زر التاج نحو الخارج إلى الوضعية 2.
2. أدر في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب الأيام إلى أن يتم الضبط على اليوم المراد. سيتقدم عقرب الأيام بمقدار يوم واحد عند الوصول إلى الساعة 4:30 صباحًا.
3. أعد زر التاج إلى الوضعية 1.

ضبط التوقيت المزدوج 24 ساعة

1. اضغط زر التاج على الوضعية 1.
2. اضغط على (ب) لتقديم عقرب الساعات إلى أن يتم الضبط على الوقت المراد.

تقسيم الوقت





1. اضغط على (ج) أثناء تشغيل الكرونوغراف لتقسيم الوقت.
2. اضغط على (ج) مرة أخرى للعودة إلى الكرونوغراف.
3. اضغط على (د) لإنهاء التوقيت.
4. اضغط على (ج) لإعادة الضبط على صفر.

وضع المنبه

1. في شاشة الوقت الطبيعية، قم بتثبيت (ب) للتغيير إلى وضع المنبه.
2. اضغط على (د) لتفعيل/إيقاف تفعيل المنبه والجرس.
3. اضغط على (ب) للخروج من وضع المنبه.

إعدادات المنبه

1. في شاشة الوقت الطبيعية، قم بتثبيت (ب) للتغيير إلى وضع المنبه.
 2. اضغط على (ج)؛ فتبدأ الساعات في الوميض.
 3. اضغط على (د) لزيادة الأرقام، واضغط مع الاستمرار على (د) للتقديم السريع.
 4. اضغط على (ج) للتقدم إلى قيمة الإعداد التالي.
 5. يأتي تسلسل الإعدادات كالتالي: الساعات، الدقائق.
 6. اضغط على (ب) للخروج من وضع الإعدادات.
 7. وظيفة الغفوة: اضغط على (ب) لتشغيل وظيفة الغفوة، وستصدر نغمة المنبه لمدة 20 ثانية كل خمس دقائق.
- ملاحظة: يصدر صوت المنبه لفترة زمنية محددة تبلغ 20 ثانية. اضغط على (ج) أو (د) لكتف صوت المنبه.

الإستخدام المرتبط بالماء				ضد الماء	
				العمق	علامات الحماية الكافية
الغسل	السباحة العظمى السطحية	الاستحمام، الاستعمال	غسل اليدين	—	—
X	X	X	X	—	WR
X	X	X	✓	3 متر	ATM 3
X	X	X	✓	5 متر	ATM 5
X	✓	✓	✓	10 متر	ATM 10
✓	✓	✓	✓	20 متر	ATM 20
✓	✓	✓	✓	30 متر	ATM 30
✓	✓	✓	✓	50 متر	ATM 50

اضبط التاج دائماً على وضع الإغلاق (الوضع الطبيعي).
لحكم تاج التفل تماماً