



kate spade

NEW YORK



KATE SPADE NEW YORK
MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL RELOJ

visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más recientes e información sobre garantía y centro de servicios





*los relojes kate spade new york están fabricados con
acero inoxidable 100% hipoalergénico.*

VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

la batería de su reloj kate spade new york tiene una vida útil aproximada de dos años. asegúrese de reemplazarla inmediatamente después de su vencimiento para evitar el mal funcionamiento o daños a las piezas.



CORREAS DE CUERO

nuestras correas de cuero están hechas con materiales de primera calidad. manténgalas como nuevas protegiéndolas de la exposición prolongada a la luz del sol ya que pueden decolorarse, no las sumerja en agua.





RESISTENCIA AL AGUA

- asegúrese de haber apretado completamente la corona antes de usar su reloj en o cerca del agua.
- si el reloj se sumerge o humedece, no toque la corona y séquelo lo antes posible.
- el vapor puede comprometer la resistencia al agua, por lo que es mejor mantenerlo alejado de jacuzzis, saunas o duchas calientes.
- la resistencia al agua puede decaer con el tiempo, el uso y las roturas, sea precavido.
 - mantenga siempre las correas de cuero lejos del agua.






*salpicaduras,
lluvia,
lavado de*

<i>marca</i>	<i>manos</i>	<i>natación</i>	<i>buceo de superficie</i>	<i>buceo</i>
—	NO	NO	NO	NO
3 ATM	sí	NO	NO	NO
5 ATM	sí	sí	NO	NO
10 ATM	sí	sí	sí	NO






**INSTRUCCIONES PARA EL MOVIMIENTO
DE LAS 3 AGUJAS**

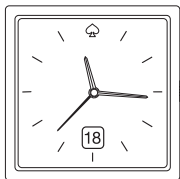

A B C

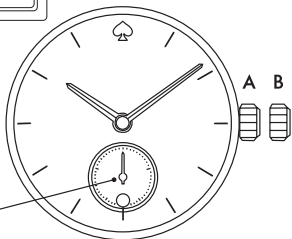

A B



SEGUNDERO



PARA PONER LA HORA

1. tire hacia afuera la corona hasta la última posición.
2. gire la corona en sentido inverso al de las agujas del reloj para corregir la hora.
3. oprima para poner en la posición A.

PARA PONER LA FECHA

(para relojes con visor de calendario)

1. tire de la corona hasta la posición media **B**.
2. gire la corona en sentido inverso al de las agujas del reloj para corregir la fecha.
3. oprima para poner en la posición A.

PARA PONER EL DÍA


(para relojes con visor de día)

1. tire de la corona hasta la posición media **B**.
2. gire la corona en sentido de las agujas del reloj para corregir el día.
3. oprima para poner en la posición A.






INSTRUCCIONES PARA LA PULSERA

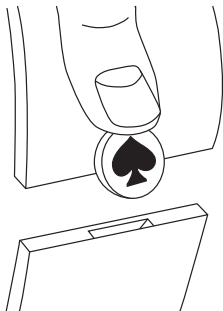

para abrirla, oprima la punta de la pica

INSTRUCCIONES PARA DIGITALES

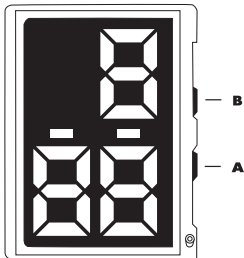



*los dígitos muestran las horas, minutos, segundos
(fecha, mes) y la función LCD activo/inactivo*



FUNCIONES DEL RELOJ

- los dígitos muestran hora y minutos (en el panel de hora predeterminado), mes y día (en la vista de fecha) o segundos (en la vista de segundos).
- LCD activo e inactivo

FUNCIONES Y AJUSTES DEL RELOJ

- 
- 
- para apagarlo, oprima B durante 3 segundos hasta que se apague el LCD.
 - para encenderlo, oprima cualquier botón durante 5 segundos.
 - el reloj automáticamente exhibirá la hora. para ver la fecha o los segundos, oprima B. nota: la pantalla volverá automáticamente a la vista de horas después de 10 segundos de inactividad.



PARA AJUSTAR LA HORA

hora – oprima la **A** hasta que los dígitos comiencen a parpadear. ajuste la hora y los minutos oprimiendo **B**. no olvide seleccionar “a” (mañana) o “p” (tarde) para indicar la hora del día.

PARA AJUSTAR LA FECHA

fecha – oprima la **A** hasta que los dígitos comiencen a parpadear. ignore el ajuste de hora oprimiendo la **A** hasta que aparezcan los dígitos de la fecha. ajuste el mes y el día oprimiendo **B**.

nota – el reloj volverá automáticamente a la vista de la hora después de 1 mes de inactividad.

